

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед началом использования Стола нагрева VP HT и VP HOT (далее Стол) внимательно прочтите данное руководство пользователя.

Не преступайте к работе на Столе если Вы обнаружили:

- механические повреждения в конструкции, застёжках, электрической проводке, теплоизоляторе и газовых упорах.
- если в помещении повышенная влажность, сильное запыление или задымление, низкая или отрицательная температура воздуха, повышенная концентрация паров растворителей или иных горючих газов, а также имеются источники открытого огня или существует возможность попадания искр от электросварки и металлообработки на плиту или иные части Стола.
- если напряжение в электро сети является отличным от 380 Вольт 50 Герц и не соответствует нормам установленным ГОСТ 13109-97.
- если не известно расположение фазовых проводов в сети электропитания. В противном случае цифровой высокоточный терморегулятор (далее **ТР**) работать не будет и может выйти из строя блок управления.
- если плита Стола испачкана или имеет на себе налипший пластик, клей и т.д.
- если Стол стоит неустойчиво или на наклонной, ступенчатой, ненадёжной поверхности.
- если фиксаторы движения на колёсах не блокируют их вращение и качение.
- если габариты помещения не дают возможности полностью подниматься верхнему кожуху отражателя.

Подключать электропитание и приступать к работе на Столе можно только после полного устранения всех вышеперечисленных факторов.

- 1) Переведите флажок на автомате С16А ВА в положение **ВКЛ.** до характерного щелчка.



Произойдёт подача электротока на **ТР**. Подсветятся две строки дисплея. Дисплей текущего значения температуры PV (красный). На нём отобразится текущая температура плиты стола нагрева. Если стол долго не включался то **ТР** покажет температуру в помещении.


Дисплей установки SV (зелёный). На нём отобразится максимальное значение нагрева.

Для установки температуры нажать (не держать) кнопку **MODE** на **ТР**. Замигает зелёная строка установленной температуры нагрева. Кнопками "вверх" "вниз" установить требуемую температуру.

Нажать (не держать) кнопку **MODE**. Выход. После этого **ТР** будет поддерживать выбранное значение температуры автоматически.

Дверца блока управления всегда остаётся закрытой на ключ!

■ Блок-схема для группы выбора установленных значений (* для изменения заданной температуры с 210°C на 250°C).

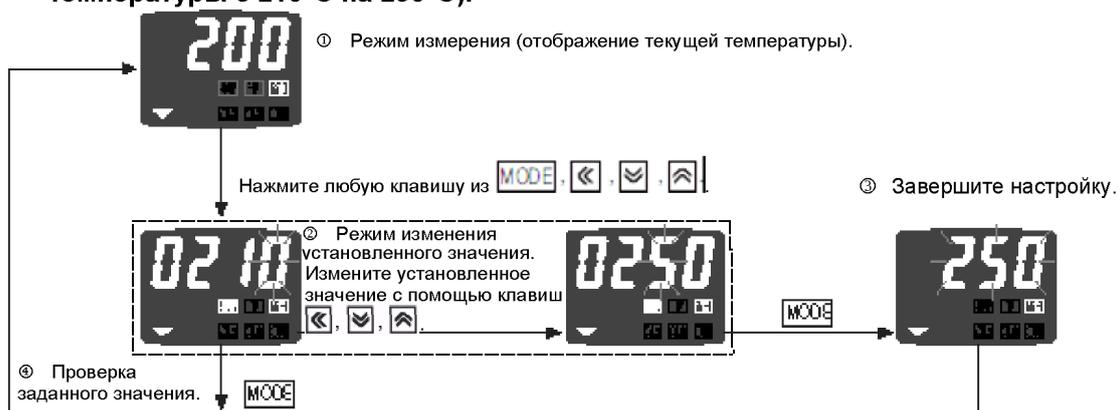

Более полное описание программирования ТК можно скачать здесь:

https://www.vacu-press.ru/images/files/instructions/tc4_rus.pdf

2) Поверните ручку переключателя по часовой стрелке на 90 градусов.



Произойдёт подача электотока на нагревательные элементы. Загорится красная лампочка и начнётся нагрев плиты стола до температуры заданной на ТК. Значение температуры будет отображаться на красном цифровом дисплее PV.

После этого отстегните застёжки и откройте верхний теплозащитный кожух. Расположите заготовки в центре стола. Не прилагая излишних усилий опустите верхний теплозащитный кожух и застегните застёжки. Подождите пока Стол наберёт заданную температуру нагрева.

Теперь заготовки разогреты до нужной температуры.

3) После достижения заданной температуры погаснет красная лампочка и наступит режим поддержания заданной температуры.



Теперь нужно быть готовым к тому, что плита Стола разогрета и новые, ещё не прогретые заготовки, могут на непродолжительное время изгибаться. По мере их прогревания они полностью опадут на поверхность плиты Стола нагрева.

4) Для подготовки Стола к режиму хранения поверните ручку переключателя против часовой стрелки на 90 градусов. Затем опустите флажок на автомате переключателя С16А ВА в положение **ВЫКЛ.** до характерного щелчка.



Произойдёт потухание дисплеев **ТР** и красной лампочки.

Отсоедините и смотайте провод электросети и закрепите его на раме Стола.

Не прилагая излишних усилий опустите верхний теплозащитный кожух и застегните застёжки. Хранить Стол в расстегнутом состоянии не рекомендуется. Это может привести к попаданию на плиту стола лишнего мусора.

Разблокируйте фиксаторы движения на колёсах и переместите Стол на место его хранения.

Не допускайте попадания пыли, грязи, острых предметов, стружки, масла, клея и растворителей на плиту Стола и прочие детали Стола нагрева.

Запрещается складывать на хранение заготовки и изделия на верхний теплозащитный кожух и плиту Стола. Никогда не накрывайте их дополнительными теплоизоляторами.

Допускайте к подключению и работе на Столе только квалифицированный персонал, имеющий соответствующее разрешение на производственные и монтажные работы.